

## 1.

Vytvořte si účet na portálu centropolmonitor.cz pomocí emailové adresy, kterou jste uvedli v dotazníku.



## 2.


Po registraci se přihlaste do portálu centropolmonitor.cz a dle pokynů přidejte si svůj střídač. Portál vygeneruje šestimístný kód.

Nyní si podle přiloženého návodu připojte Delta Link ke své Wi-Fi. Na konci procesu si Delta Link vyžádá párovací kód, který najdete níže:

224615

## 3.

Zařízení DeltaLink připojte do zásuvky pomocí přiloženého napájecího kabelu. Zařízení nemusí být v bezprostřední blízkosti vašeho střídače, ale musí být v dosahu signálu WiFi, na kterou je váš střídač připojen. Oranžová kontrolka na zařízení značí, že je aktivní a vysílá vlastní WiFi síť. Pokud přestane svítit oranžově, je potřeba zmáčknout tlačítko přibližně po dobu 1s, oranžové světlo se opět rozsvítí.

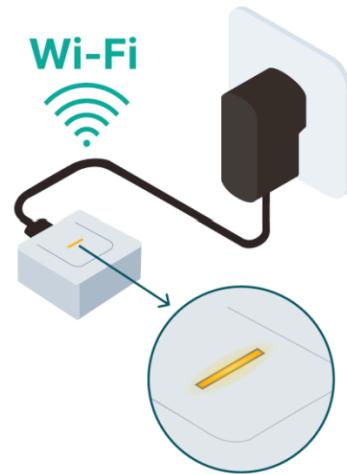

## 4.

Na WiFi vysílanou zařízením DeltaLink se připojíte pomocí chytrého telefonu v nastavení internetu / WiFi připojení. WiFi bude mít název "DeltaLink-xxx".



## 5.

Po připojení na WiFi DeltaLink se vám automaticky otevře prohlížeč s portálem. Zde vyberte jméno vaši WiFi síti, na které se nachází i váš střídač a zadejte heslo k síti. Pokud se vám portál automaticky neotevře, vyvoláte ho kliknutím na "Přihlásit se k síti" v nastavení internetu vašeho zařízení nebo zadáním této url do prohlížeče:  
[http://172.217.28.1/\\_ac/config](http://172.217.28.1/_ac/config)



## 6.

Postupujte dle pokynů a na vyzvání zadejte šestimístný kód z kroku č. 2. Úspěšné dokončení připojení na vaši WiFi vám zařízení Delta Link potvrdí zelenou kontrolkou.

**Upozornění:** Kód 224615 slouží pouze jako příklad kódu.



## 7.

Nyní vyčkejte několik minut, úspěšné připojení vám potvrdí také portál centropolmonitor.cz, kde nyní vidíte váš střídač.

V levém menu v záložce Nastavení prosím vyplňte všechny potřebné údaje o vašem střídači a fotovoltaice.

## 8.

Po podpisu smlouvy na výkup elektřiny bude možné aktivovat službu AOPZP. To slouží ke zvýšení uživatelského komfortu při řízení střídače FVE s cílem automatizovat plnění opatření na zastavení přetoků do sítě. Pokud službu AOPZP aktivujete, Vaše FVE bude automaticky reagovat na naše opatření čímž si můžete zajistit splnění 90% opatření v daném měsíci.

Služba AOPZP ⓘ



## 9.

Po podepsání smlouvy na dodávku elektřiny bude možné aktivovat službu Poskytování flexibility. To slouží ke zvýšení uživatelského komfortu při řízení střídače FVE s cílem řízení baterie. Pokud službu Poskytování flexibility aktivujete, Vaše FVE bude automaticky reagovat na naše jednotlivé aktivace flexibility.

Poskytování flexibility ⓘ



## 10.

Máte hotovo. Nyní stačí kontrolovat, že vše běží a zařízení zůstává připojené.

V Přehledu portálu nyní můžete sledovat dostupnost svého zařízení, plnění požadavků a velikost odměny za flexibilitu.

A také aktuální stav vaší domácnosti


### Přehled

#### Aktuální stav

Do řízení vaši FVE momentálně nezasahuje.



#### Poskytované služby řízení

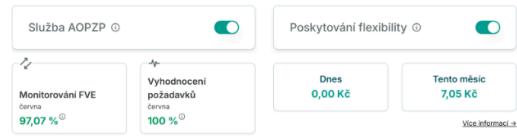

Více informací →

## 11.

V případě, že budete chtít vrátit zařízení, bude nutné jít na stránky [centropolmonitor.cz](https://centropolmonitor.cz), kde kliknete v patičce na odkaz na vrácení zařízení, kam napíšete Váš email a číslo účtu, na který chcete vrátit peníze za zařízení.

#### Formulář pro vrácení zařízení

Email:

Číslo účtu (pro vrácení peněz):

Odeslat