

1.

Vytvořte si účet na portálu centropolmonitor.cz pomocí emailové adresy, kterou jste uvedli v dotazníku.




2.

Po registraci se přihlaste do portálu centropolmonitor.cz a dle pokynů přidejte si svůj střídač.




3.

Následně si vyberte značku střídače Victron

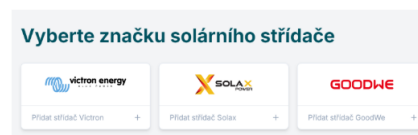


4.

Bude nutné odsouhlasit licenční podmínky k software Centropol Monitor.

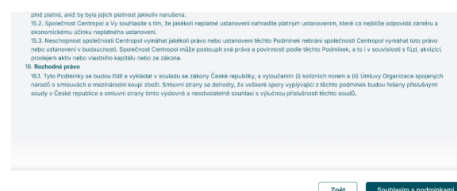


5.

Následně se přihlaste do **VRM portálu** a z levého menu otevřete Settings a následně Users, zde kliknete na tlačítko **Invite user**

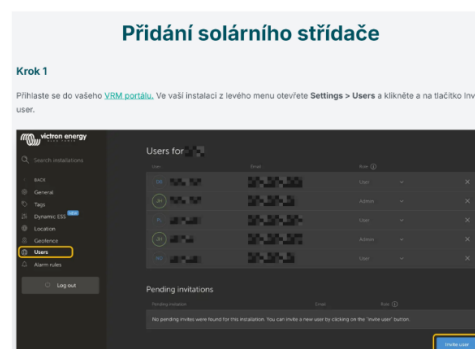


6.

Našeho uživatele si pojmenujte libovolně, zadejte email victron@centropolmonitor.cz a vyberte roli Technician. Klikněte na tlačítko send.

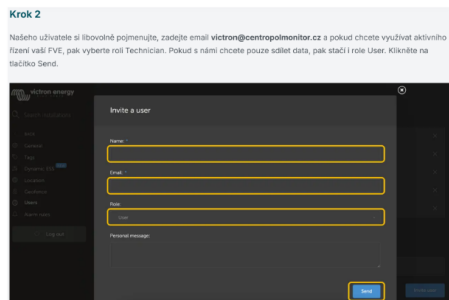


7.

Z levého menu, stále v sekci Settings otevřete záložku General. Tam najdete své VRM Portal ID - to prosím zadejte do políčka v portálu Centropol Monitor - viz další krok návodu.

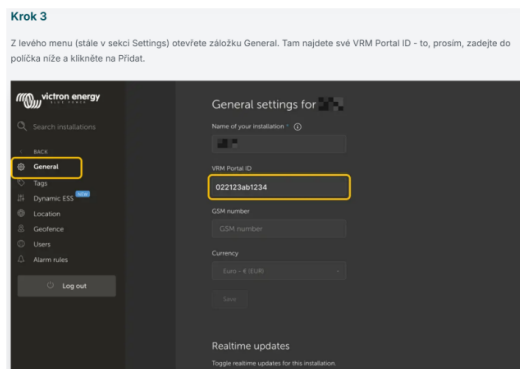

8.

Vraťte se zpátky do portálu Centropol Monitor, kam zadejte své VRM Portal ID.



9.

Nyní vyčkejte několik minut, úspěšné připojení vám potvrdí také portál centropolmonitor.cz, kde nyní vidíte váš střídač. V levém menu v záložce Nastavení prosím vyplňte všechny potřebné údaje o vašem střídači a fotovoltaiice.



10.

Po podpisu smlouvy na výkup elektřiny bude možné aktivovat službu AOPZP. To slouží ke zvýšení uživatelského komfortu při řízení střídače FVE s cílem automatizovat plnění opatření na zastavení přetoků do sítě. Pokud službu AOPZP aktivujete, Vaše FVE bude automaticky reagovat na naše opatření čímž si můžete zajistit splnění 90% opatření v daném měsíci.

Služba AOPZP ⓘ



11.

Po podepsání smlouvy na dodávku elektřiny bude možné aktivovat službu Poskytování flexibility. To slouží ke zvýšení uživatelského komfortu při řízení střídače FVE s cílem řízení baterie. Pokud službu Poskytování flexibility aktivujete, Vaše FVE bude automaticky reagovat na naše jednotlivé aktivace flexibility.

Poskytování flexibility ⓘ



12.

Máte hotovo. Nyní stačí kontrolovat, že vše běží a zařízení zůstává připojené.


V Přehledu portálu nyní můžete sledovat dostupnost svého zařízení, plnění požadavků a velikost odměny za flexibilitu.

A také aktuální stav vaší domácnosti

Přehled

Aktuální stav

Do řízení vaší FVE momentálně nezasahujeme.



Poskytované služby řízení

